



Lietošanas pamācība
Руководство пользователя

1. Katras daļas nosaukums un sastāvdaļas



Poga (LED gaismas statuss)

Nospiežot Pogu vai, kad ierīce caur uzlādes portu pievienota strāvas avotam, tiek attēlots ierīces uzlādes statuss.

Kad ierīce tiek uzlādēta, deg statusa LED gaismas.

- Statusa LED gaismas mirgo, kamēr ierīce tiek uzlādēta.
- Pēc pilnīgas uzlādes statusa LED gaismas vienmērīgi spīd zilā krāsā.

 Zils 100~75%	 Gaiši zils 75~35%	 Oranžs 35~1%	 Sarkans nepieciešama uzlāde
--	---	--	--

* Statusa LED apgaismojumā izmantoto sastāvdaļu īpatnību dēļ LED gaismas krāsa un spilgtums var būt nedaudz atšķirīgs.


Uzlāde

- Pirms pirmās lietošanas reizes uzlādē ierīci.
- Nepieciešamas apmēram 2 stundas līdz pilnai uzlādei. Gatavs lietošanai apmēram 25 tabakas vienībām (tabakas vienību skaits var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem).

⚠ Izmanto tikai USB kabeļus un AC strāvas adapterus, kas paredzēti IIL™ un nāk komplektā ar ierīci.

⚠ Ierīci vari uzlādēt jebkurā brīdī, neatkarīgi no baterijas uzlādes līmeņa.

2. Iepakojuma saturs

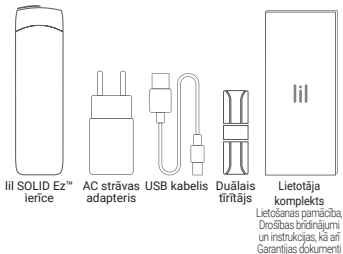

3. Drošības brīdinājumi un instrukcijas

Pirms lietošanas, lai pareizi un droši izmantotu ierīci, rūpīgi izlasi visas šajā Lietošanas pamācībā iekļautās instrukcijas.

Drošības brīdinājumi un instrukcijas, kas apskatītas šajā Lietošanas pamācībā, nevar aptvert visas iespējamās situācijas, kas var atgadīties ierīces lietošanas laikā. Uzturot un lietojot elektronisku ierīci, vienmēr jāuzmanās un jāievēro piesardzība.

Saglabā šos drošības brīdinājumus un instrukcijas, jo tie satur svarīgu informāciju.

▲ Neseošana šīm instrukcijām var rezultēties ar traumām.

Ierīces elektronika un baterija

- Nelieto ierīci ar noņemtu uzgali un neaiztīc karsētāja galu.
- Piesargies, lai ierīce nenonāktu ūdenī.
- Šis produkts nesatur daļas, kurām apkopi var veikt lietotājs. Necenties atvērt, mainīt, izjaukt vai salabot bateriju vai jebkuru citu šīs ierīces daļu.
- Ja ierīce izrādās bojāta, mainīta, izjaukta, sagrozīta vai bijusi šķidrumā, neaktivizē ierīci.
- Neaiztīc ierīci, AC strāvas adapteri un USB kabeli, ja tie pārmērīgi

uzkarsuši, dūmo, uzliesmo,
dzirksteļo vai deg.

- Nelieto ierīci, ja tā bijusi pakļauta pārmērīgam karstumam.
- Nesavieno ierīci caur elektriskiem vadiem vai citiem metāliskiem materiāliem. Tas var radīt bojājumus.
- Nelieto ierīci, ja tuvumā ir uzliesmojoši materiāli, šķidrumi vai gāzes, kā arī apstākļos ar augstu skābekļa padevi. To darot, pastāv eksplozijas risks.
- Ierīce, AC strāvas adapteris un USB kabelis nedrīkst tikt pakļauts jebkādu šķidrumu, eļļu, šķīdinātāju un tamlīdzīgai iedarbībai. Neaiztīc ierīci vai tās daļas, ja tās kļuvušas mitras vai iegremdētas šķidrumsos, eļļās, šķīdinātājos vai tamlīdzīgi.
- Netīri ierīci, izmantojot šķidrumus, eļļas, šķīdinātājus u.c.
- Jāpiesargās, lai tabakas vienības ievietošanas daļā neiekļūtu svešķermeņi.
Neizmanto ierīci, pirms svešķermeņi izņemti.

- Ja jebkāds no ierīces tekošs šķidrums nonāk saskarē ar ādu, nomazgā skarto apvidu un rokas, un neaiztiek acis. Ja šķidrums nonāk kontaktā ar acīm, nekavējoties aizskalo to ar tīru, tekošu ūdeni vismaz 15 minūšu garumā. Pēc tam meklē mediķu palīdzību.
- Neizmanto ierīci, ja no baterijas tek šķidrums.
- Izmanto tikai speciāli lil radītu USB kabeli un AC strāvas adapteri. Lai noskaidrotu apstiprinātus strāvas adapteru modeļus, iepazīsties ar šīs Lietošanas pamācības Tehnisko datu sadaļu. Neizmanto citus kabelus un jaudas adapterus – tas var radīt bojājumus.
- Uzlādē ierīci tikai iekštelpās, kā norādīts ar simbolu .

Lietošana un uzglabāšana

- Izmanto Fiit™ tabakas vienības, kas radītas speciāli lil SOLID™ ierīcei. Ierīces darbība netiek garantēta, ja tiek izmantotas citas

tabakas vienības.

- Nekādi nepārveido Fiit tabakas vienības un nepievieno tām nekādas vielas. Tas var radīt traumas.
- Vienmēr glabā ierīci, USB kabeli, AC jaudas adapteri un tabakas vienības bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. Brīdinājums: atsevišķas detaļas bērniem iespējams norīt.
- Šī ierīce paredzēta tikai pilngadīgiem lietotājiem. Bērniem un nepilngadīgām personām nekādā gadījumā nevajadzētu būt pieejai šai ierīcei.
- Ierīci un tabakas vienības aizliegts pārdot nepilngadīgām personām.
- Ierīce un tabakas vienības paredzēts lietot pilngadīgiem smēķētājiem, kuri jebkurā gadījumā turpinātu smēķēšanu.
- Nenoņem uzgali, kamēr ierīce tiek lietota vai uzreiz pēc lietošanas, jo ierīce var būt karsta. Pirms uzgaļa noņemšanas ļauj ierīcei atdzist.

- Pat ja tabakas vienība lietošanas laikā tiek izņemta, karsēšanas process turpinās. Lai to pārtrauktu, izslēdz ierīci, uz 2 sekundēm nospiežot pogu.
- Kad ierīce atdzisusi, iztīri to.
- Izmanto vienīgi lil SOLID paredzētos tīrīšanas piederumus. Neizmanto citus tīrīšanas piederumus – tāda rīcība var izraisīt bojājumus.
- Pēc tabakas vienības izņemšanas no ierīces, neaiztīc vienības tabakas daļu, jo tā lietošanas laikā būs uzkarsusi.
- Rīkojies ar ierīci uzmanīgi. Nenomet ierīci un nepakļauj to citam spēcīgam triecienam.
- Ierīces glabāšana vietās, kur ir augsta temperatūra (piemēram, automašīnā vai siltuma avotu (piemēram, radiatoru vai ugunsķurķu) tuvumā), mitrums vai zema temperatūra, var samazināt baterijas darbības spēju.
- Ierīces baterija izlādēsies, ja

ilgstošu laika periodu netiks lietota. Pirms lietošanas uzlādē ierīci vēlreiz.

- Ierīci ieteicams lietot temperatūrā, kas ir starp 0° C un 40° C.
- Fiit tabakas vienības, kas īpaši radītas lil SOLID ierīcei, ir vienreiz lietojamas. Neievieto ierīcē atkārtoti jau lietotu tabakas vienību. Ierīces darbība netiek garantēta, ja tiek atkārtoti ievietotas jau lietotas tabakas vienības.
- Tabakas vienību nekad nevajadzētu aizdedzināt ar sērkokiem, šķiltavām vai jebkādu citu liesmas avotu.
- Fiit tabakas vienības pēc normālas lietošanas var būt ar traipiem.
- Neievieto ierīci savā mutē.
- Neizmanto ierīci vietās, kur ir aizliegta elektronisku ierīču lietošana.
- Ierīce nav paredzēta lietošanai personām ar samazinātām fiziskajām, sensorajām vai

mentālajām spējām, vai zināšanu trūkumu, ja vien šīs personas netiek uzraudzītas vai arī tām tiek sniegta lietošanas instrukcija, kā produktu izmantot droši un kādi ir iespējamie riski.

- Atkārtota pakļaušana sviedriem, UV stariem un ķīmiskām vielām var mainīt ierīces ārpuses krāsu.
- Magnētiskā lauka tuvums var izraisīt darbības traucējumus.

Tabaka un nikotīns

- Fiit tabakas vienības satur nikotīnu, kas izraisa atkarību. Nikotīns dabīgi atrodams tabakā, kas tiek izmantota tabakas vienībās.
- Norītas tabakas vienības var radīt saindēšanās risku ar nikotīnu. Ja tabakas vienības ir norītas, nekavējoties meklē mediķu palīdzību.
- Labākais veids, kā samazināt ar tabaku saistītus veselības riskus,

ir pilnībā atmest tabakas un nikotīna produktu lietošanu.

- Cigarešu smēķēšanas pārtraukšana vai pāreja uz citiem nikotīnu saturošiem produktiem var likt pārskatīt un pielāgot atsevišķu medikamentu devas (piemēram, teofilīna, klozapīna, ropinirola).
- Nikotīnu saturošu tabakas vienību lietošana var izraisīt blakusparādības, piemēram, galvassāpes, sliktu dūšu, kairinājumu kaklā vai stomatītu. Ja Tev ir kāds no šiem simptomiem, nekavējoties pārtrauc produkta lietošanu.
- Ja esi stāvoklī, pastāv iespēja, ka esi stāvoklī, baro bērnu ar krūti vai Tev ir kāda no sirds slimībām, diabēts, epilepsija, krampji vai kāda cita nopietna saslimšana, Tev vajadzētu pilnībā atmest tabakas un nikotīna produktu lietošanu un konsultēties ar

- veselības aprūpes speciālistu.
- Tabakas vienību lietošana var radīt alerģisku reakciju. Nekavējoties meklē medicīnisko palīdzību, ja piedzīvo kādu no šiem simptomiem: sejas, lūpu, mēles utt. pietūkums un/vai apgrūtināta elpošana.

⚠ UZMANĪBU

<Termiskā apdeguma risks>

Šo Drošības brīdinājumu un instrukciju neievērošana var radīt termisko apdegumu risku:


- Uzglabā lil SOLID un Fiit tabakas vienības tīrā, sausā un vēsā vietā.
- Nepakļauj lil SOLID un Fiit tabakas vienības lielumam mitrumam vai tiešiem saules stariem.
- Nelieto Fiit tabakas vienības, kas bijušas pakļautas pārmērīgam mitrumam vai karstumam.
- Neizņem Fiit tabakas vienību, kamēr tā tiek lietota.

Ziņošana par nevēlamiem notikumiem vai starpgadījumiem

- Ja, lietojot ierīci, rodas nevēlamas sekas veselībai, konsultējies ar veselības aprūpes speciālistu.
- Par nevēlamiem notikumiem vai starpgadījumiem vari ziņot, sazinoties ar mūsu Klientu apkalpošanas centru pa tālruni 800 200 90.
- Ziņojot par blakusparādībām, Tu vari palīdzēt sniegt pilnīgāku informāciju par šī produkta lietošanas drošumu.


4. Lietošana

1 Procedūra pirms lietošanas



Ierīce ir miega režīmā un nedarbojas, ja netiek aktivizēta pirmreizējai lietošanai. Lai aktivizētu ierīci, uz 2 sekundēm nospied Pogu vai pievieno lādētāju uzlādes portam.

Kamēr ierīce aktivizējas, statusa LED gaisma divreiz pēc kārtas nomirgo sarkanā, oranžā, gaiši zilā un zilā krāsā pēc kārtas.



Kad ierīce ir aktivizēta, statusa LED gaisma 1 sekundi vienlaicīgi mirgo gaiši zilā krāsā un divreiz novibrē.

Lai taupītu bateriju, ierīce atgriezīsies miega režīmā:

- ① ja tā netiks uzlādēta 24 stundu laikā, kad statusa LED gaisma degusi sarkanā krāsā.
- ② ja tā netiks izmantota 7 dienas, kad statusa LED gaisma ir oranža, gaiši zila vai zila.




Tiec pie savas ierīces. Pavelc un atver tabakas vienības ievietošanas vāciņu, kas atrodas ierīces augšpusē.




Ievieto speciāli līl SOLID radīto Fiit tabakas vienību tai paredzētajā vietā tā, lai tabakas daļa būtu uz leju un paspied vienību uz leju, kamēr tā atduras.

- Ja ievietosi tabakas vienību otrādi, ierīce lietošanas laikā var sabojāties. Pirms lietošanas pārbaudi tabakas vienības ievietošanas virzienu.
- Kad ierīce netiek lietota, aizver tabakas vienības ievietošanai paredzētās daļas vāku, lai tajā neiekļūtu svešķermeņi.

2 Ierīces aktivizēšana



Nospied pogu uz 2 sekundēm, līdz ierīce novibrē. Pēc 2 sekundēm vienlaikus statusa LED mirgo gaiši zilā krāsā un notiek vibrācija. Uzkarsēšana pirms lietošanas ilgs apmēram 25 sekundes. Uzsildīšanas procesa ilgums var atšķirties atkarībā no apkārtējās vides.




Kad uzsildīšanas process beidzas, iedegas statusa LED indikatori un vienlaikus notiek vibrācija. Tas nozīmē, ka uzsildīšanas process ir beidzies un tabakas vienība ir gatava lietošanai.


3 Lietošana



Ierīce ar Fiit tabakas vienību ir gatava lietošanai. Tavā rīcībā ir 14 ieelpas vai 5 minūtes lietošanas laika – atkarībā no tā, kuru no tiem sasniedz pirmo.



Lai signalizētu par sesijas pēdējām 30 sekundēm vai pēdējām 3 ieelpām – atkarībā no tā, kurš no tiem notiek pirmais – ierīce vienreiz novibrēs un statusa LED gaismas mirgos gaiši zilā krāsā līdz sesijas beigām.



Kad sesija beidzas, statusa LED gaismas un ierīce automātiski izslēdzas. Nav nepieciešamības nospiegt pogu.

Nospied pogu uz 2 sekundēm un izņem tabakas vienību tikai tad, ja vēlies pārtraukt sesiju un ierīces lietošanu.

4 Tabakas vienības izņemšana



3 vai vairāk reizes pagriez tabakas vienību vienā virzienā.



Izvelc vienību no ierīces. Aizver tabakas vienības ievietošanas daļas pārsegu.

Ja tabakas vienība netiek izņemta kā aprakstīts iepriekš, iekšienē var palikt izlietotās vienības atlikumi.

Ja tabakas vienības ievietošanas nodalījuma iekšienē palikuši iepriekšējās tabakas vienības atlikumi, skati **1** punktu no **6. Problēmu novēršana**.

5 Sekojošas lietošanas reizes

Secīgas lietošanas gadījumā, lūdzu, atkārtoti iepriekš minētās **1** - **4** darbības.

Var izmantot līdz 3 lietošanas reizēm pēc kārtas.


5. Tīrīšana un apstrāde


1 Tīrīšana ar duālo tīrītāju



Paņem duālo tīrītāju. Lai izmantotu tīrīšanas slotiņu, maigi atver sānu, kur redzams marķējums.



Lai izmantotu tīrīšanas birstīti, maigi atver sānu, kur redzams  marķējums.



Noņem ierīcei uzgali.
Ievieto tīrīšanas slotiņu
ierīcē un iztīri ierīci, grozot
slotiņu.




Ievieto tīrīšanas birstīti
ierīcē un iztīri ierīci, grozot
birstīti.

- * Optimālai ierīces darbībai iesakām ierīci iztīrīt pēc katras 20. tabakas vienības lietošanas.
- * Netīri ierīci karsēšanas laikā vai tūlīt pēc ierīces lietošanas. Ļauj ierīcei atdzist, pretējā gadījumā tīrīšanas slotiņa vai tīrīšanas birstīte var izkust un pielipt pie ierīces.
- * Uzmanies, lai tīrīšanas slotiņa vai tīrīšanas birstīte nesaskartos ar šķidrumu, eļļām, šķīdinātājiem utt.
- * Uzmanies, lai tīrīšanas slotiņa vai tīrīšanas birstīte nenonāktu kontaktā ar acīm.
- * Neglabā tīrīšanas slotiņu vai tīrīšanas birstīti uguns tuvumā.
- * Lietojot tīrīšanas slotiņu un tīrīšanas birstīti, jāievēro piesardzība, jo tās var būt asas.
- * Citu tīrīšanas piederumu izmantošana, izņemot tīrīšanas slotiņu vai tīrīšanas birstīti, vai pārmērīga spēka pielietošana var sabojāt karsētāju/sildītāju.

2 Tīrīšana ar karstumu



Ātri nospied pogu 5 reizes (2 sekunžu laikā). Statusa LED gaismas indikators mirgo oranžā krāsā 90 sekundes un tīrīšanas process turpinās automātiski.



Kad tīrīšanas process beidzas, statusa LED automātiski izdziest un vibrācija notiek 2 reizes.

* Tīrīšana ar karstumu nozīmē karsētājam pielipušo atlikumu uzsildīšanu. Karsētājs var ļoti sakarst, tāpēc tīrīšanas ar karstumu laikā vai tūlīt pēc tās neļauj nekam saskarties ar karsētāju.

6. Problēmu novēršana

1 Nevaru ievietot tabakas vienību ierīcē.

Ja tabakas vienības ievietošanas nodalījumā ir paliekas no iepriekš izlietotas tabakas vienības, pastāv iespēja, ka jaunu tabakas vienību ievietot nebūs iespējams. Iztīri atlikumus, izvelkot uzgali no ierīces un mēģini ievietot tabakas vienību vēlreiz.




Pārbaudi, vai tabakas vienības ievietošanas daļā nav atlieku. Ja redzi atliekas no izlietotas tabakas vienības, noņem ierīcei uzgali.



Iztīri atliekas no uzgaļa.

2 Mana ierīce nedarbojas.



Statusa LED gaismas iedegas sarkanā krāsā uz 3 sekundēm un vienlaicīgi 2 reizes ir vibrācija. Baterija nav pietiekami uzlādēta. Uzlādē ierīci.



Statusa LED gaismas 5 reizes mirgo sarkanā krāsā. Ierīce nedarbojas pareizi. Restartē ierīci.




Statusa LED gaismas 3 sekundes mirgo oranžā krāsā. Pēc 3 sekojošām sesijām ierīce automātiski atdzīsīs.


Lūdzu, uzgaidi, līdz ierīces temperatūra ir stabilizējusies.

* Tavai drošībai ierīci nevar izmantot vairāk nekā 3 reizes 18 minūšu laikā, jo tai ir jāatdziest. Pausē 3 minūtes un 30 sekundes, pirms varēsi atkal lietot ierīci.


3 Kā es varu restartēt ierīci?



Nospied un turī pogu 8 sekundes, pat ja ierīce novibrē jau pēc 2 sekundēm.



Ierīce ir restartēta un statusa LED gaismas divreiz secīgi nomirgo sarkanā, oranžā, gaiši zilā un zilā krāsā.



Kad ierīce pilnībā restartēta, statusa LED gaismas vienlaicīgi 1 sekundi deg gaiši zilā krāsā un ierīce divreiz novibrē.

4 Tabakas vienības lietošanas ilgums ir pārāk īss.

Ierīce ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu līdz 14 ielpām vai 5 minūtēm lietošanas laika, atkarībā no tā, kas notiek ātrāk.

Saistībā ar garantijas informāciju, lūdzam skatīt noteikumus un nosacījumus, kas aprakstīti garantijas dokumentā.

7. Utilizācija

- Ierīce izmanto litija jonu bateriju. Utilizē ierīci saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.
- Lūzdu, sazinies ar vietējām pašvaldības iestādēm, lai uzzinātu vairāk par ierīces un strāvas adaptera utilizāciju.

8. Garantija

Garantijas periods

- Šī produkta ražotāja brīvprātīgās garantijas termiņš lil SOLID Ez ierīcei, AC strāvas adapterim un USB kabelim ir 12 mēneši no iegādes datuma.
- Ja pirkumu apliecinoša dokumenta nav, uzņēmums patur tiesības brīvprātīgi piemērot garantijas laiku, sākot no attiecīgās preces izgatavošanas datuma, pamatojoties uz saviem ierakstiem.

Garantijas segums

- Uzņēmums iespēju robežās (bet neietekmējot Tavas likumā noteiktās tiesības) salabos vai nomainīs visas sastāvdaļas, kurām ir materiāla vai ražošanas defekti, ja tās tiek izmantotas saskaņā ar saistīto lil SOLID Ez lietotāja rokasgrāmatu un uz kurām attiecas derīga garantija.
- Ja remonts nav iespējams, tiks nodrošināta maiņa uz līdzvērtīgas funkcionalitātes izstrādājumu. Cik to pieļauj vietējie tiesību akti, maiņas ierīces krāsa un/ vai modelis ir atkarīgs no krāsas un/ vai modeļa pieejamības. Ja produkts tiek nomainīts saskaņā ar šo garantiju, jebkura rezerves daļa kļūst par Tavu īpašumu un nomainītā daļa kļūst par tā uzņēmuma vai struktūras īpašumu, kas veic apmaiņu.
- Šīs garantijas noteikumi ir spēkā tikai iegādes valstī.

Garantijas izņēmumi

Uz precēm, kurām beidzies garantijas termiņš vai kuras ir bojātas patērētāja neuzmanības dēļ, garantijas pakalpojums neattiecas.

Zemāk minētais neattiecas uz šīs garantijas noteikumiem:

- (a) darbības traucējumu bojājumi, ko izraisa dabīga nodiluma elementi;
- (b) kosmētiski bojājumi (piemēram, skrāpējumi, iespaidumi, plīsumi plastmasa utt.), kas neietekmē produkta funkcionalitāti;
- (c) bojājumi, kas radušies no nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas, negadījumu, nepiemērotiem lietošanas apstākļiem, dabas katastrofām, strāvas pārsprieguma vai saskares ar šķidrumu vai uguni;
- (d) darbības traucējumi, kas radušies, lietojot ierīci ar nesaderīgiem izejmateriāliem, strāvas adapteri vai kabeli;

- (e) bojājumi vai darbības traucējumi, ko izraisījis lietotājs vai ražotāja neakreditēts pakalpojumu sniedzējs, mēģinot atvērt, modificēt un labot;
- (f) bojājumi vai darbības traucējumi, kas radušies, nelietojot ierīci, kā aprakstīts saistītajā līl SOLID Ez lietotāja rokasgrāmatā;
- (g) normāls baterijas nolietojums, ja vien baterijas bojājums nav radies materiālu vai ražošanas defekta dēļ;
- (h) ierīces, kurās pilnībā vai daļēji ir neoriģinālas detaļas;
- (i) produkta vai tā daļu nozaudēšana vai zādzība.

Prasība garantijas ietvaros

Lai iesniegtu prasību saskaņā ar šo garantiju, lūdzu, zvani uz zemāk norādīto Klientu apkalpošanas centra numuru, lai saņemtu palīdzību, vai apmeklē kādu no mūsu veikaliem. Piesakot garantijas prasību, ieteicams līdzī ņemt pirkumu apliecināšu dokumentu.

Citi

Uzņēmums nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkādām personiskām vai trešo personu prasībām par zaudējumiem, kas saistīti ar produkta lietošanu, izņemot šajā dokumentā minētos.

Šis ierobežojums neattiecas uz gadījumiem, kad uzņēmums ir atbildīgs pret Tevi saskaņā ar likumu.

Tiesības, kas tiek nodotas saskaņā ar šo brīvprātīgo garantiju, ir papildus un neierobežo visas tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas paredzēti patērētāju aizsardzības likumos pirkuma valstī.

ES dalībvalstīs pircējiem saskaņā ar likumu pienākas tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļi no pārdevēja bez maksas vismaz divus gadus attiecībā uz jebkuru piegādes brīdī pastāvošu defektu.

Neatkarīgi no tā, vai nomaina tiek veikta saskaņā ar šo brīvprātīgo vai likumā noteikto garantiju saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, nomainas ierīcei piemērojamais garantijas termiņš tiek atsākts un garantija ir spēkā atlikušajā garantijas termiņā, kas attiecas uz oriģinālo ierīci.


9. Tehniskie dati

lil SOLID Ez

Modelis: S-MONO-V11

Baterijas tips: Li-ion uzlādējamā baterija

Strāvas pievade: 5.0V  2.0A

lil SOLID Ez ir marķēta ar simbolu [], kam seko "xx-1007EMTx", kas norāda, ka lil SOLID Ez drīkst uzlādēt tikai izmantojot apstiprinātos strāvas adaptera modeļus, kas paredzēti lil.

AC strāvas adapteris

Modelis: HM-1007EMTE

Strāvas pievade: 100-240V~ 50-60Hz 0.35A

Strāvas izvade: 9.0V  1.67A vai

5.0V  2.0A

Izvades jauda: 15.0W or 10.0W

Vidējā aktīvā efektivitāte: 86.15% vai 82.95%

Efektivitāte pie zemas slodzes(10%): 81.05%
vai 80.00%

Jaudas patēriņš, kad nav slodzes: <0.07 W

Saderīgs ar visām lil SOLID un lil HYBRID™ ierīcēm

USB kabelis

Saderīgs ar visām lil SOLID un lil HYBRID ierīcēm

Duālais tīrītājs

Lai uzzinātu ierīces lil SOLID izgatavošanas mēnesi un gadu, jāzvana Klientu apkalpošanas centram un jānosauc 14 zīmju burtu un ciparu kods, kas atrodas zem ierīces vāciņa.

Uzglabāšanas apstākļi: sausās, kondicionētās telpās, temperatūras režīms: no 5 °C līdz 30 °C
relatīvais mitrums: mazāks par 70%.

**Importētājs: SIA PHILIP MORRIS LATVIA,
Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga, LV-1013, Latvija**

Klientu apkalpošanas centrs: 800 200 90

BATERIJAS IZŅEMŠANAS INSTRUKCIJAS (UTILIZĀCIJAI UN PĀRSTRĀDEI)

Patērētājs nedrīkst izņemt bateriju. Produkta kalpošanas laika beigās tikai pilnvarots pārstrādātājs var droši izņemt bateriju, veicot sekojošas darbības.

Modelis S-MONO-V11

1. solis: Ierīcei pirms tās izjaukšanas jābūt pilnībā izlādētai.
2. solis: Ar atbilstošu instrumentu atvieno apakšā esošo plāksni un pēc tam noplēs līmlenti.
3. solis: Atskrūvē 2 skrūves.
4. solis: Atdali korpusu no iekšienē esošajām sastāvdaļām.
5. solis: Atskrūvē visas skrūves un atvieno rāmja daļas.
6. solis: Noņem gumiju un atvieno 2 savienotājus. Pēc tam atvieno PCB no ierīces korpusa.
7. solis: Izņem bateriju un atbrīvojies no tās saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Atbilstības apstiprinājums



⚠ Brīdinājums

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai ar Fiit tabakas vienībām. Fiit tabakas vienības tiek pārdotas atsevišķi.

Šo ierīci nedrīkst pārdot nepilngadīgām personām.

lil, lil SOLID, lil SOLID Ez, lil HYBRID un Fiit ir preču zīmes, kas pieder KT&G Corporation un tiek izmantotas saskaņā ar Philip Morris Products S.A. licenci.

IQOS ir preču zīme, kas pieder Philip Morris Products S.A.

1. Основные элементы устройства



Кнопка включения и светодиодный индикатор

При нажатии кнопки включения или при подключении девайса к зарядному устройству индикатор будет отображать уровень заряда.

Сигналы индикатора во время зарядки устройства:

- Индикатор мигает – устройство заряжается.
- Индикатор горит синим цветом – устройство заряжено.

Синий 100~75%	Голубой 75~35%	Оранжевый 35~1%	Красный необходимо зарядить устройство
------------------	-------------------	--------------------	---

* Яркость и цвет индикатора могут немного отличаться.

Разъем для зарядки

- Полностью зарядите устройство перед первым использованием.
- Полностью заряженное устройство рассчитано приблизительно на 25 стиков (под термином «стик» здесь и далее по тексту настоящего документа понимается нагреваемая табачная палочка; это количество стиков может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации). Чтобы полностью зарядить устройство понадобится около 2 часов.

⚠ Используйте только оригинальные кабель для зарядки и блок питания, входящие в комплект iiii™.

⚠ Допускается подзарядка устройства в любой момент, независимо от состояния заряда.


2. Что входит в полный комплект?



Устройство
lil SOLID Ez™



Блок питания



Кабель для
зарядки



Устройство
для чистки с
щеточкой и
скребком



Руководство
Пользователя
(Руководство
Пользователя, Меры
Предосторожности
и Инструкции
по Технике
Безопасности,
Гарантия)

3. Меры Предосторожности и Инструкции по Технике Безопасности

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте все инструкции в этом Руководстве Пользователя, чтобы осуществлять эксплуатацию устройства безопасным и надлежащим способом.

Меры Предосторожности и Инструкции по Технике Безопасности, описанные в этом Руководстве Пользователя, не могут охватить все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства.

Во время эксплуатации или технического обслуживания электронного устройства следует быть внимательными и осторожными.

Сохраните эти Меры Предосторожности и Инструкции по Технике Безопасности для последующего использования, поскольку они содержат важную информацию.

⚠ Несоблюдение этих инструкций может привести к травмам.


Электронная часть устройства и батарея

- Не пользуйтесь устройством со снятым колпачком и не прикасайтесь к кончику нагревателя.
- Не допускайте контакта устройства с водой.
- Это устройство не содержит деталей,

обслуживаемых пользователем. Не следует пытаться вскрывать, модифицировать, разбирать или ремонтировать батарею или какой-либо из компонентов этого устройства.

- Не включайте устройство при обнаружении признаков его повреждения, модификации, разборки, порчи или погружения в жидкость.
- Не прикасайтесь к устройству, блоку питания и кабелю для зарядки, в случае их перегрева, искрения, задымления, воспламенения или возгорания.
- Не пользуйтесь устройством, если оно подверглось чрезмерному нагреванию.
- Не подключайте устройство с помощью электрических проводов или других металлических материалов. Такие действия могут привести к повреждению.
- Не пользуйтесь устройством в тех местах, где присутствуют воспламеняющиеся материалы, жидкости или газы, или в условиях с высоким содержанием кислорода. Такие действия могут привести к угрозе взрыва.
- Не подвергайте устройство, блок питания, кабель для зарядки воздействию любых жидкостей (в том числе, масел, растворителей и т.п.). Не прикасайтесь к устройству или его частям, если оно намокло или было погружено в жидкость,

масло, растворитель и т.п.

- Не применяйте для чистки устройства какие-либо жидкости, масла, растворители и т.п.
- Необходимо проявлять осторожность, чтобы посторонние предметы не попадали в камеру нагревания, куда вставляется стик. Не используйте устройство пока посторонние предметы не будут удалены.
- В случае попадания какой-либо жидкости, вытекающей из устройства, на кожу, промойте поврежденный участок водой, а также вымойте руки, и не прикасайтесь к глазам. В случае попадания жидкости в глаза, немедленно промойте их чистой проточной водой не менее 15 минут и обратитесь за медицинской помощью.
- Не пользуйтесь устройством, если батарея протекает.
- Используйте только кабель для зарядки и блок питания, разработанные для iii, входящие в комплект устройства. Перечень утвержденных моделей блока питания представлен в разделе «Технические Характеристики». Не используйте другие кабели для зарядки и блоки питания, это может привести к порче устройства.
- Заряжайте устройство только в помещении, о чем предупреждает символ .

Эксплуатация и хранение

- Устройство lil SOLID™ предназначено для использования с табачными стиками Fiit™. Не используйте устройство с иными продуктами, табачными стиками, не одобренными производителем. В противном случае его эксплуатационные характеристики не гарантируются.
- Запрещается модифицировать или вносить какие-либо добавки в табачные стики Fiit. Это может привести к травмам.
- Всегда храните устройство, Кабель для зарядки, Блок питания и табачные стики в недоступном для детей и домашних животных месте. Внимание: дети могут проглотить элементы устройства.
- Устройство предназначено для использования исключительно взрослыми. Дети и несовершеннолетние ни в коем случае не должны пользоваться этим устройством.
- Не снимайте колпачок при пользовании устройством или сразу после его использования, так как устройство может быть горячим. Дайте устройству остыть, прежде чем снимать колпачок.
- Даже если табачный стик вынимается во время использования, нагревательный процесс продолжается. Чтобы его

прекратить, выключите устройство, нажав на кнопку включения и удерживая ее в течение 2 секунд.

- Чистку устройства можно осуществлять только после того как оно остынет.
- Используйте для чистки только оригинальные аксессуары, предназначенные для устройств lil SOLID. Не используйте иные предметы для чистки — это может привести к повреждению.
- После извлечения стика из устройства не прикасайтесь к табачной части стика, поскольку она может быть горячей после использования.
- Обращайтесь с устройством осторожно. Не бросайте устройство и не допускайте сильных ударов.
- Хранение устройства в местах с высокой температурой (например, внутри автомобиля или вблизи таких источников тепла, как радиаторы или открытый огонь), высокой влажностью или низкой температурой может ухудшить эксплуатационные характеристики батареи.
- Батарея устройства разрядится, если им не пользуются в течение продолжительного периода времени. Повторно заряжайте устройство перед использованием.
- Устройство рекомендуется использовать

при температуре окружающей среды от 0 °C до 40 °C.

- Стички Fiit, разработанные специально для устройства lil SOLID, являются одноразовыми. Не вставляйте использованный стик в устройство снова. В случае повторной установки использованных стиков качество работы устройства не гарантируется.
- Стик ни в коем случае не следует поджигать спичкой, зажигалкой или каким-либо иным источником огня.
- На стиках Fiit после нормального использования могут появляться пятна или обесцвеченные участки.
- Не кладите устройство и его элементы в рот.
- Не пользуйтесь устройством там, где эксплуатация электронных устройств запрещена.
- Данное устройство не должно использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточных знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или когда им даны указания по безопасному использованию устройства и они осознают риски, связанные с его использованием.
- Внешнее покрытие устройства может изменить

цвет под воздействием ультрафиолетовых лучей, влаги и химических веществ.

- Избегайте расположения устройства в зоне действия источника магнитного излучения, это может вызвать неисправность в работе устройства.

Табак и никотин

- Табачные стики Fiit содержат никотин, который вызывает зависимость. Никотин – естественный компонент табака, используемого в табачных стиках.
- Проглатывание табачных стиков может вызывать никотиновую интоксикацию. В случае проглатывания табачных стиков немедленно обратитесь к врачу.
- Лучший способ снизить риски для здоровья, связанные с табаком, - это полный отказ от употребления табака и никотина.
- Отказ от курения или переход на другие никотинсодержащие продукты может потребовать корректировки дозировки определенных лекарственных препаратов (например, теофиллина, клозапина, ропинирола, в случае их применения).
- Использование никотинсодержащих стиков может вызывать побочные эффекты, например, головную боль, тошноту, раздражение горла или стоматит.

Если у вас появились эти симптомы, немедленно прекратите пользоваться данным продуктом.

- Если вы беременны, подозреваете беременность, или кормите грудью, или если у вас заболевание сердца, диабет, эпилепсия, конвульсии или другие серьезные нарушения здоровья, вам следует полностью отказаться от табака и никотина и обратиться за консультацией к врачу.
- Использование стиков может вызывать аллергическую реакцию. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если вы обнаружили любой из следующих симптомов: отек лица, губ, языка и т.п., и/или затруднение дыхания.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ **< Риск Термического Ожога >**

Несоблюдение нижеприведенных Предупреждений и Инструкций по Технике Безопасности может привести к термическим ожогам:

- Храните устройство lil SOLID и табачные стики Fiit в чистом, сухом и прохладном месте.
- Не подвергайте устройство lil SOLID и табачные стики Fiit чрезмерному

воздействию высокой влажности или попаданию прямых солнечных лучей.


- Не используйте табачные стики Fiit, которые подвергались чрезмерному воздействию тепла или влаги.
- Не извлекайте табачные стики Fiit во время использования.

Информирование о предполагаемом воздействии на физическое состояние потребителя или несчастных случаях


- Если использование устройства предположительно негативно воздействует на ваше здоровье, проконсультируйтесь с врачом.
- Вы можете сообщать о любом неблагоприятном событии или происшествии непосредственно в Службу поддержки, позвонив по телефону: 800 2900.
- Сообщая о неблагоприятном опыте или инциденте, вы можете помочь получить больше информации о безопасности данного продукта.

4. Как правильно использовать?


1 Подготовка к использованию



Устройство находится в спящем режиме, его необходимо активировать перед первым использованием. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд или подключите устройство к зарядке.



Во время выхода из спящего режима индикатор будет 2 раза поочередно мигать красным, оранжевым, голубым и синим.



Как только устройство активируется, индикатор будет гореть голубым в течение 1 секунды и одновременно устройство дважды завибрирует.

Чтобы сберечь заряд батареи, устройство будет автоматически активировать спящий режим, если:

- ① устройство с красным цветом индикатора (низким уровнем заряда) не заряжать в течение 24 часов.
- ② устройство не используется в течение 7 дней, даже при достаточном уровне заряда (синий, голубой, оранжевый цвета индикатора).




Сдвиньте крышку-слайдер. Сдвиньте и откройте крышку на колпачке (над камерой нагрева стиков, в верхней части устройства).



Вставьте стик Fiit в устройство lil SOLID так, чтобы табачная часть стика была направлена вниз, и опускайте, пока он не коснется дна камеры нагрева.


- Во избежание поломки устройства, пожалуйста убедитесь, что помещаете стик только табачной секцией вниз.
- Когда устройство не используется, крышка-слайдер должна быть закрыта, чтобы предотвратить попадание внутрь посторонних предметов.

2 Начало использования



Удерживайте кнопку включения 2 секунды до вибрации. Через 2 секунды, индикатор загорится голубым и одновременно устройство завибрирует. Нагрев начался.

Процесс предварительного нагрева займет около 25 секунд. Длительность процесса предварительного нагрева может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.




Когда процесс предварительного нагрева подойдет к концу, индикатор загорится, и одновременно устройство завибрирует. Устройство готово к использованию.

3 Процесс использования



Устройство с стиком Fit готово к использованию. Длительность 1 сеанса - до 14 затяжек или 5 минут, в зависимости от того, что наступит раньше.



Перед завершением сеанса, устройство снова завибрирует, а индикатор начнет мигать голубым. Осталось 3 затяжки или 30 секунд работы, в зависимости от того, что наступит раньше.



Когда сеанс закончится, устройство автоматически выключится. Вам не требуется нажимать кнопку.

Удерживайте кнопку 2 секунды и извлеките стик только в том случае, если вы хотите прекратить сеанс и пользование устройством.

4 Как правильно извлечь стик?



Прокрутите стик 3 раза или больше в одном направлении.



Извлеките стик из устройства и закройте крышку-слайдер.

Если стик извлечь неправильно, то остатки использованного стика могут остаться внутри.

Если в камере нагревания есть какие-либо остатки, обратитесь к п. **1** из раздела **6. Диагностика**.

5 Последующее использование

Для следующего использования повторите, пожалуйста, описанные выше шаги **1** - **4**. Можно провести до 3 сеансов последовательного использования.

5. Чистка и обслуживание устройства

1 Чистка с помощью устройства для чистки с щеточкой и скребком



Возьмите устройство для чистки с щеточкой и скребком.

Чтобы воспользоваться скребком, аккуратно откройте сторону с меткой ⊙.



Чтобы воспользоваться щеткой, аккуратно откройте сторону с меткой ∴.




Снимите колпачок с устройства.
Вставьте скребок в устройство и поверните несколько раз.



Вставьте щетку в устройство и поверните несколько раз.

- * Для оптимальной работы устройства мы рекомендуем регулярно чистить устройство после каждого 20 стика.
- * Не допускается чистка устройства во время нагревания или непосредственно после использования. Перед чисткой необходимо дать устройству остыть, иначе скребок или щеточка могут расплавиться и прилипнуть к устройству.
- * Следите за тем, чтобы скребок или щетка не контактировали с какими-либо жидкостями, маслами, растворителями и т.п.
- * Избегайте контакта устройства для чистки с щеточкой и скребком с глазами.
- * Держите скребок или щетку вдали от огня.
- * Пользоваться скребком и щеткой следует осторожно, поскольку они могут оказаться острыми.
- * Применение других приспособлений для чистки, кроме скребка или щетки, или чрезмерного усилия может привести к повреждению нагревательного элемента.

2 Чистка нагреванием



Быстро нажмите на кнопку 5 раз (в течение 2 секунд).

Индикатор будет мигать оранжевым в течение 90 секунд, и процесс чистки начнется автоматически.

Отключение индикатора и две вибрации сообщат, что процесс чистки завершен.

* Чистка нагреванием – это нагревание остатков стиков, которые прилипли к нагревательному элементу. Нагревательный элемент может стать очень горячим, поэтому не позволяйте ничему контактировать с ним в процессе чистки нагреванием или сразу же после нее.

6. Диагностика

1 Я не могу вставить стик в устройство.

Если внутри камеры нагревания имеются остатки использованного ранее стика, новый стик может не вставляться. Извлеките остатки, сняв колпачок с устройства, и попробуйте снова вставить стик.




Проверьте, нет ли остатков табака внутри камеры нагревания.

Если внутри имеются остатки табака, снимите колпачок с устройства.

Извлеките остатки из колпачка.

2 Мое устройство не работает.



Индикатор горит красным в течение 3 секунд, и одновременно устройство вибрирует 2 раза. Батарея недостаточно заряжена → Зарядите устройство.




Индикатор мигает красным 5 раз. Устройство работает ненадлежащим образом → Перезагрузите устройство.




Индикатор мигает оранжевым в течение 3 секунд. После 3 последовательных сеансов устройство автоматически остывает → Подождите пока температура устройства придет в рабочий диапазон.

* Устройство не следует использовать больше 3 раз в течение 18 минут, поскольку ему необходимо остыть. До начала следующего сеанса вам потребуется подождать 3 минуты 30 секунд.


3 Как мне перезагрузить устройство?



Нажмите кнопку и держите 8 секунд, даже если вибрация произойдет в течение 2 секунд.



Устройство перезагружается, и индикатор будет поочередно мигать по два раза красным, оранжевым, голубым и синим.



Когда устройство полностью перезагрузится, индикатор будет гореть голубым в течение 1 секунды и одновременно устройство дважды завибрирует

4 Продолжительность сеанса слишком короткая.

Устройство предназначено для сеанса продолжительностью до 14 затяжек или 5 минут, в зависимости от того, что наступит раньше. Гарантия на устройство действует в течение одного года при условии соблюдения положений, описанных в гарантии.

7. Утилизация

- В устройстве применяется литий-ионная аккумуляторная батарея. Утилизировать устройство следует в соответствии с применимыми нормами и правилами.
- Свяжитесь, пожалуйста, с местными органами власти, чтобы получить более подробную информацию об утилизации устройства и блока питания.

8. Гарантия

Гарантийный Срок

- Длительность гарантии на устройство lil SOLID Ez составляет 12 месяцев с даты покупки.
- В случае отсутствия доказательств покупки, компания оставляет за собой право на добровольной основе определять гарантийный срок, начиная с даты изготовления изделия, на основании собственных данных.

На что распространяется гарантия?

- Компания по своему выбору (но без ущемления ваших законных прав) выполняет диагностику, профилактику, ремонт или замену каких-либо компонентов с обнаруженными дефектами материала или изготовления, на которые распространяется действие гарантии, если их эксплуатация осуществлялась согласно соответствующему Руководству Пользователя устройства lil SOLID Ez.
- В случае невозможности ремонта осуществляется замена продуктом с аналогичными функциональными характеристиками. В той степени, в какой это допускается местным законодательством, выбор цвета и (или) модели изделия для замены зависит от наличия такого цвета и (или) модели.
- Положения этой гарантии действительны только в стране совершения покупки.

Исключения из гарантии

Изделия с истекшим сроком гарантии или поврежденные вследствие небрежного обращения пользователя гарантийному обслуживанию не подлежат.

Положения этой гарантии не действуют в следующих случаях:

- а) неисправность и (или) повреждения, вызванные нормальным износом или иными причинами, связанными со старением продукта;
- б) косметические повреждения (например, царапины, вмятины, трещины в пластике и т.п.), не влияющие на функциональность продукта;
- в) повреждение вследствие использования не по назначению, неправильного обращения, аварий, ненадлежащих условий эксплуатации, стихийных бедствий, скачков напряжения,

- контакта с жидкостями или огнем;
- г) неисправность вследствие использования несовместимых расходных материалов, блока питания или кабеля;
 - д) повреждение или выход из строя вследствие попытки вскрытия, модификации и ремонта со стороны пользователя или обслуживающей организации, не авторизованной изготовителем;
 - е) повреждение или выход из строя, вследствие несоблюдения указаний, содержащихся в Руководстве Пользователя lil SOLID Ez;
 - ё) нормальное ухудшение качества работы батареи вследствие ее истощения. Батареи являются расходными деталями, и снижение их работоспособности, особенно при длительном использовании, не является дефектом производства или изготовления;
 - ж) устройства, содержащие полностью или частично неоригинальные детали;
 - з) потеря или кража изделия или его частей.

Информация о том, как предъявлять претензию

Для того чтобы предъявить претензию по этой гарантии, позвоните, пожалуйста, в Службу Поддержки по указанному ниже номеру или посетите один из наших магазинов.

При предъявлении претензии по гарантии необходимо предоставить доказательство покупки.

Прежде чем предъявлять претензию, ознакомьтесь с существующим Руководством Пользователя lil SOLID Ez. В удовлетворении претензии может быть отказано, если доказательство покупки отсутствует и/или не являются достоверными.

Прочие условия

В случае замены устройства, в отношении которого действует эта гарантия, любая использованная для замены деталь становится вашей собственностью, а замененная деталь становится собственностью компании или организации, выполнившей замену.

Ни при каких обстоятельствах компания не несет ответственности по претензиям от покупателя или третьей стороны, касающимся повреждений изделия в каких-либо обстоятельствах, кроме указанных в этом документе.

Это ограничение не применяется к случаям, когда компания несет обязательство перед вами согласно закону.

Права, предоставляемые по этой гарантии, являются дополнением ко всем правам и средствам их защиты, предоставляемым согласно законодательству по защите прав потребителей в стране осуществления покупки, и не влияют на эти права.



9. Технические Характеристики

Устройство lil SOLID Ez

Модель: S-MONO-V11

Тип батареи: Литий-ионная аккумуляторная батарея

Входное напряжение: 5,0В  2,0А. Масса: 79.0 гр. ± 3%. IPX0

Устройство lil SOLID Ez маркируется символом [ ], за которым следует "xx-1007EMTx". Это указывает на то, что устройство lil SOLID Ez можно заряжать только с помощью утвержденных моделей блока питания, предназначенных для lil.

Блок питания

Модель: HM-1007EMTE

Входное напряжение: 100-240В~ 50-60Гц 0,35А.

Масса: 42.32 гр. ± 5%. IP20

Выходное напряжение: 9,0В  1,67А или 5,0В  2,0А

Выходная мощность: 15,0Вт или 10,0Вт

Средняя активная эффективность: 86,15% или 82,95%

Эффективность при низкой нагрузке (10%): 81,05% или 80,00%

Расход электроэнергии при работе вхолостую: <0,07 Вт

Совместимы со всеми устройствами lil SOLID и lil HYBRID™

Кабель USB

Совместимы со всеми устройствами lil SOLID и lil HYBRID

Чистящее устройство

Для того чтобы узнать месяц и год изготовления данного устройства lil SOLID, вам следует позвонить в Службу Поддержки и назвать 14-значный буквенно-цифровой код, находящийся под колпачком устройства.

Году изготовления Блока питания соответствует первая цифра в серийном номере (SN: YWWDXXXXX), нанесенном на Блок питания, где Y= года (1 =2011; 2 = 2012; и так далее).

Дата изготовления USB кабеля указана на упаковке.

Условия хранения: в сухом месте с контролируруемыми условиями, температурный режим: от 5 °С до 30 °С, относительная влажность до 70 %.

Дата изготовления указана на упаковке.

Центр поддержки клиентов: 800 2900

Импортер: Philip Morris Eesti OÜ, Тартуское шоссе 43 10128 Таллинн



ИНСТРУКЦИИ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ БАТАРЕИ (ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ)

Потребитель не должен сам вынимать батарею. По окончании срока службы изделия только уполномоченный переработчик может безопасно извлечь батарею, выполнив следующие действия.

Модель S-MONO-V11

Шаг 1 : Перед разборкой устройство необходимо полностью разрядить.

Шаг 2 : С помощью инструмента отсоедините пластину, расположенную в нижней части, а затем удалите изоляционную ленту.

Шаг 3 : Открутите и выньте 2 винта.

Шаг 4 : Отсоедините корпус от внутренних компонентов.

Шаг 5 : Удалите все винты и отсоедините .

Шаг 6 : Удалите резиновую деталь и отсоедините 2 разъема, затем отсоедините гибкую плату от корпуса устройства.

Шаг 7 : Извлеките батарею и утилизируйте ее в соответствии с действующими в вашей стране правилами.

Подтверждение соответствия



⚠ Предупреждение

Устройство lil SOLID предназначено для использования с табачными стиками Fiit.

Стики Fiit продаются отдельно.

lil, lil SOLID, lil SOLID Ez, lil HYBRID и Fiit — это товарные знаки, которые принадлежат KT&G Corporation и используются по лицензии компанией Philip Morris Products S.A.